KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

IT

Istruzioni per l'uso
Pistola per grasso ad aria

106.000.001

Pressure range

Input 60~150 psi
Output 2400~6000 psi


Working pressure

Input 90 psi
Output 3600 psi

Capacity

400 cc



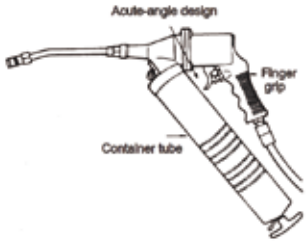

AIR GREASE GUN

- Flusso di grasso continuo ciclico completamente automatico con deducibile depresso.
- L'esclusiva costruzione del pistone dell'aria garantisce un'aspirazione uniforme.
- Molla ad alta resistenza per la ritenzione dello sfiato. Particolarmente ergonomicamente progettato, elegante, di alta qualità e uno strumento professionale per l'aria compressa. Ideale per la macchina, Automobili, attrezzi agricoli e da giardino, tempo libero Veicoli, ecc.
- Forte costruzione per impieghi gravosi angolo acuto per ridurre la distanza di carico e concentrare il baricentro tra maniglia delle dita e tubo contenitore, è mobile in uso e il braccio non è affaticato. Consente il funzionamento grandangolare in spazi ristretti e una distanza ottimale per l'alimentazione dell'aria.
- Tappo rotondo destinato al caricamento con grasso da un distributore o da una pompa a benna.
- Maniglia robusta per una tenuta confortevole e un funzionamento sicuro.
- Superficie finemente trattata con rivestimento del forno.
- Taker appositamente progettato per eliminare il flusso di grasso
- Uscita ad alta pressione con aria compressa da 60 a 150 psi generata dal compressore d'aria immesso nell'ingresso dell'aria, può fornire da 2.400 a 6.000 psi come uscita quando il grilletto viene premuto.
- Fonte d'aria a pressione di lavoro consigliata: 6,2 bar (90 psi)
- Ricarica a 3 modi disponibile:
  - Caricamento della cartuccia grassa
  - Caricamento dei donatori
  - Caricamento di materiale sfuso
- Il grilletto deve essere premuto accuratamente durante il funzionamento.
- Ricaricare l'olio ogni giorno attraverso il collegamento dell'aria prima dell'uso.
- Se la tua pistola non funziona, è a causa di bolle d'aria nella pistola. Per rimuovere le balle d'aria, è necessario utilizzare Svitare la testa della pistola da 1 a 2 giri e procedere come segue:
  - Tirare l'asta fino in fondo e rilasciarla rapidamente. Ripetere questo processo alcune volte. Ciò esercita la forza di spostare l'anello di gomma per penetrare nella cartuccia e spostare le sacche d'aria, che è per la funzione di una pressa di grasso per funzionare. Spingi l'asta fino in fondo. Stringi la testa sulla canna.
  - Ora la pressa per grasso è pronta per l'uso.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO A 3 MODI
CARTUSCHENLADUNG (vedi Fig. 1)

(a) Rimuovere la testa della pistola dal tubo del contenitore.
(b) Tirare completamente indietro la maniglia del pistone.
(c) Inserire l'estremità aperta della cartuccia nel tubo del contenitore e premerla in esso fino a quando non si ferma. Rimuovere la guarnizione o estrarre la linguetta dalla cartuccia.
(d) Reinstallare la testa della pistola sul tubo del contenitore. Premere la piastra a scatto e rilasciare l'asta del pistone. Tirare la maniglia del pistone verso il basso.

RIEMPIMENTO CON FÜLLPUMPE (vedi Fig. 2)

(a) Tirare completamente indietro la maniglia del pistone.
(b) Inserire il tappo di riempimento nella ventosa della pompa di riempimento. Assicurarsi che la spina si adatti alla presa.
(e) Premere la pressa per grasso sulla pompa di riempimento.
(d) Scollegare la pressa del grasso dalla pompa di riempimento.
(e) Premere la piastra a scatto e rilasciare la maniglia del pistone. Tirare la maniglia del pistone verso il basso.

RIEMPIMENTO SFUSO (vedi Fig. 3)

(a) Rimuovere la testa della pistola dal tubo del contenitore.
(b) Tirarecompletamente indietrolaspina. Riempire il grasso sciolto nel tubo vuoto del contenitore.
(c) Reinstallare la testa della pistola sul tubo del contenitore. Premere la piastra di riposo e rilasciare l'asta del pistone. Trascinare la maniglia del pistone verso il basso.

Importante:

1. Quando si utilizza la carica della cartuccia, il pistone in gomma può deformarsi e dalla lunga compressione all'interno della cartuccia grassa e immergendo il grasso per un certo periodo di tempo.
2. Se si modifica il tipo di riempimento in riempimento dispenser o riempimento sfuso in questo momento, c'è un fenomeno normale che una piccola quantità di grasso può fuoriuscire dal fondo della cartuccia. Tubo contenitore.
3. Per evitare il fenomeno sopra descritto, si prega di scegliere di utilizzare il grasso per un lungo periodo di tempo (a seconda del tipo di grasso utilizzato dal fornitore locale) e utilizzarlo senza interruzioni.
(Non utilizzare MULTI LOADING alternativamente !!)


Fig. 1: Carico della cartuccia


Fig. 2: alimentazione con pompa a filtro


Fig. 3: riempimento alla rinfusa


106.000.005 Unità pistone aria

LE SPECIFICHE E IL DESIGN SONO SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

Risoluzione dei problemi relativi PRESSE PER GRASSO D'ARIA

PROBLEM UNO	Lo strumento funziona in stallo e perde la sua potenza.
POSSIBILI CAUSE	Mancanza di olio nel motore dell'aria
Rimedio	Riempire alcune gocce di olio nell'ingresso dell'aria e lasciare funzionare il dispositivo per alcuni minuti.

PROBLEM UNO	Lo strumento funziona con un ciclo normale, ma l'uscita è vuota.
POSSIBILI CAUSE	Aria nel tubo del contenitore
Rimedio	◆ Togliere il tubo dalla testa della pistola. ◆ Svitare il tubo del contenitore 1-2 giri dalla testa della pistola. ◆ Estrarre l'asta del pistone, premere l'asta del pistone nel tubo del contenitore per disperdere l'aria. ◆ Tirare completamente l'asta del pistone e rilasciarla rapidamente. ◆ Premere il grilletto per verificare se il grasso scorre e senza un abbandono. ◆ Ripetere i passaggi precedenti, se necessario. ◆ Stringere saldamente il tubo del contenitore alla testa della pistola. ◆ Avvitare saldamente l'uscita. ◆ La pressa per grasso è ora pronta per l'uso.

PROBLEM UNO	L'utensile funziona lentamente o non in modo fluido.
POSSIBILI CAUSE	◆ motore dell'aria inceppato con particelle di sporco. ◆ Controller di alimentazione in posizione chiusa. ◆ Flusso d'aria bloccato dallo sporco
Rimedio	◆ Controllare la stitichezza del filtro dell'aria. ◆ Riempire l'olio lubrificante dell'utensile ad ariacompressa nell'ingresso dell'aria. ◆ Azionare ildispositivo inbrevi spinte e ruotarlo rapidamente avanti e indietro dove possibile. ◆ Ripetere i passaggi precedenti in base alle esigenze.

PROBLEM UNO	Perdita all'uscita della testa della pistola.
POSSIBILI CAUSE	Potatura non avltata.
Rimedio	La dimensione delfilo èconica, il che ha il vantaggio di essere a prova di perdite. Avvitarli con uno strumento adatto e non solo a mano per buone prestazioni a prova di perdite.

Risoluzione dei problemi relativi PRESSE PER GRASSO D'ARIA

PROBLEM UNO	Il pistone non penetra nella cartuccia di grasso.
POSSIBILI CAUSE	◆ La dimensione della cartuccia non è standardizzata. ◆ Il bordo finale della cartuccia è ruvido o irregolare.
Rimedio	◆ Verificare che le dimensionidellacartuccia soddisfino le specifiche. ◆ Ungere il bordo del pistone o l'estremità della cartuccia per facilitarne l'inserimento. ◆ Utilizzare sempre le dimensioni standard dellacartuccia. ◆ Verificare che il bordo finale della cartuccia non sia danneggiato o piegato ed è esattamente rotondo e affilato. In caso contrario, la gomma del pistone non può penetrare nella cartuccia di grasso e il grasso non può essere spremuto dalla cartuccia. ◆ Non riutilizzare la cartuccia di grasso vuota. ◆ Rimuovere la cartuccia usata dal tubo del contenitore quando la si riempie come materiale sfuso.

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com