KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

DE

Anleitung zum Wechseln des Luftkolbens

STÖRUNGSBESEITIGUNG LUFTFETTPRESSE

PROBLEM EINS
MÖGLICHE URSACHEN
ABHILFE

Drücken Sie den Abzug, aber die Pistole funktioniert nicht.

- Die Schrauben in der Luftkolbeneinheit sind locker.

➤ Gehen Sie wie folgt vor, um den Pistolenkopf und den Pistolengriff zu demontieren


Schritt 1:

Verwenden Sie das Werkzeug, um die vier Schrauben vom Pistolenkopf zu entfernen.




Schritt 2:

Ziehen Sie den Pistolengriff heraus.

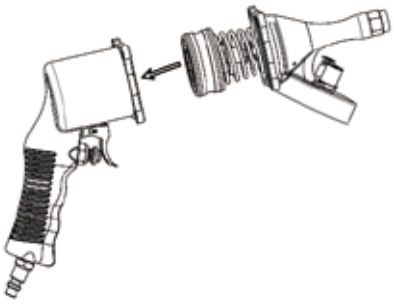

Schritt 3:

Nehmen Sie den Luftkolben heraus

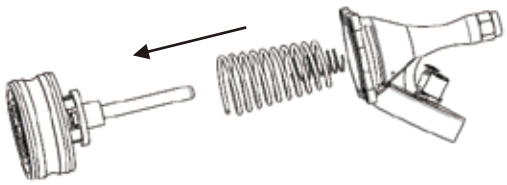


KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

➤ Gehen Sie wie folgt vor, um den Luftkolben zu wechseln und den Pistolenkopf und den Pistolengriff zu montieren


Schritt 1:

Geben Sie etwas Fett auf diese drei Teile

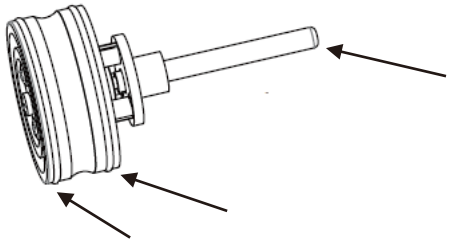


Schritt 2:

Setzen Sie die grosse und kleine Feder auf den Luftkolben

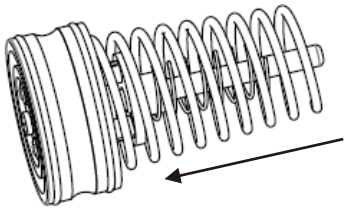

Schritt 3:

Richten Sie das Loch des Pistolenkopfs mit der Stange aus und setzen Sie den Luftkolben in den Pistolenkopf ein

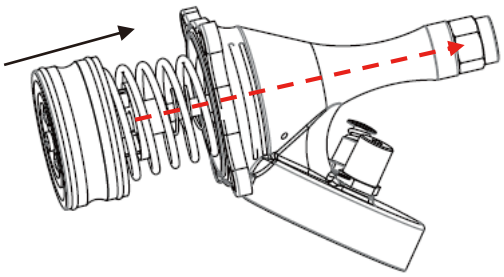

Schritt 1:

Verbinden Sie den Pistolengriff mit dem Pistolenkopf, und schrauben Sie die vier Schrauben ein

