KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

ES

Instrucciones para cambiar el pistón de aire

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PISTOLA DE GRASA DE AIRE

PROBLEMA UNO
POSIBLES CAUSAS
REMEDIO


Apriete el gatillo, pero la pistola no funciona.

- Los tornillos del conjunto del pistón de aire están sueltos.

➤ Siga estos pasos para desmontar el cabezal y la empuñadura de la pistola


Paso 1:

Utilice la herramienta para quitar los cuatro tornillos del cabezal del cañón.

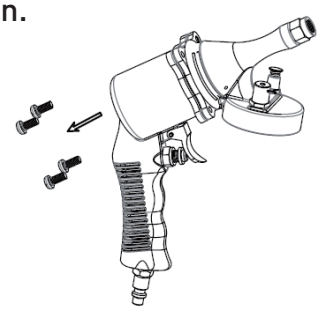


Paso 2:

Saca la manija de la pistola.

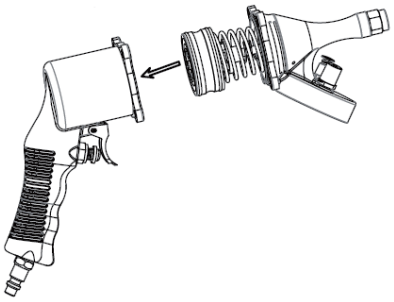

Paso 3:

Retire el matraz de aire

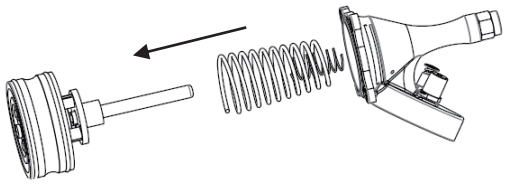


KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

➤ Proceda de la siguiente manera para cambiar el pistón de aire y montar la cabeza del cañón y el mango


Paso 1:

Pon algo de grasa en estas tres partes

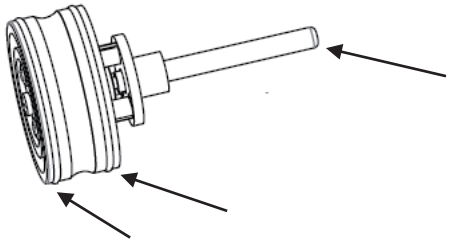


Paso 2:

Coloque los grandes sse y el resorte pequeño en el pistón de aire

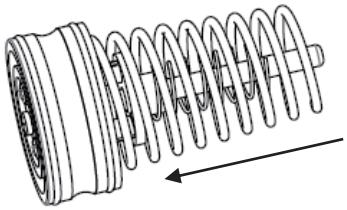

Paso 3:

Alinee el orificio de la cabeza del cañón con la varilla e inserte el pistón de aire en la cabeza del cañón

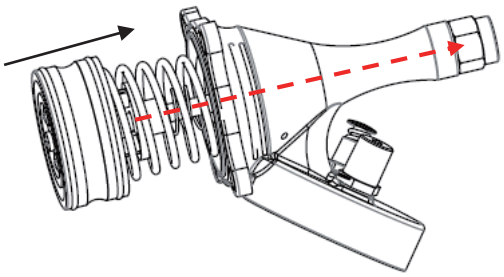

Paso 4:

Conecte la manija del cañón a la cabeza del cañón y atornille los cuatro tornillos en

