KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

FR


Instructions pour le remplacement du piston pneumatique

DÉPANNAGE D'UN PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE

PROBLÈME UN	Appuyer sur la gâchette, mais le pistolet ne fonctionne pas.
CAUSES POSSIBLES	● Les vis de l'ensemble du piston pneumatique sont desserrées.
REMÈDE	➤ Suivez les étapes ci-dessous pour démonter la tête et la poignée du pistolet.


Etape 1:

Utilisez l'outil pour enlever les quatre vis de la tête de pistolet.

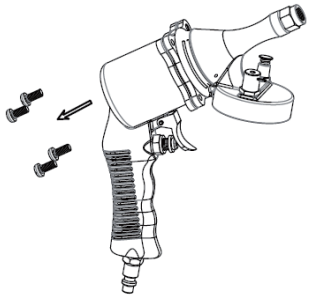


Etape 2:

Sortez la poignée du pistolet.

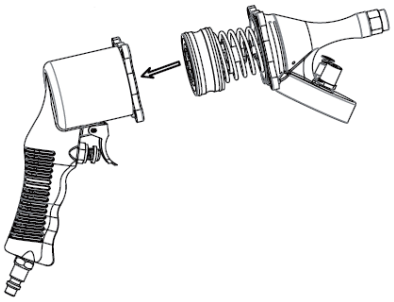

Etape 3:

Sortez la fiole d'air

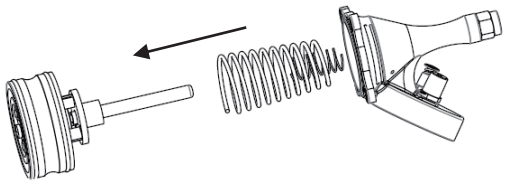


KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

➤ Passez comme suit pour changer le piston d'air et monter la tête de pistolet et la poignée du pistolet


Etape 1:

Entrez un peu de graisse sur ces trois parties

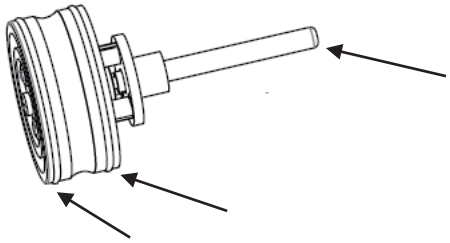


Etape 2:

Placez legrandressort e et petit sur la fiole d'air

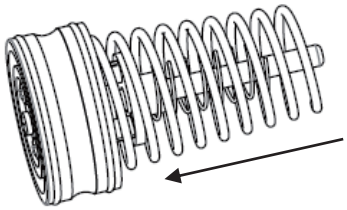

Etape 3:

Placez le trou de la tête du pistolet avec la tige et placez le piston d'air dans la tête du pistolet

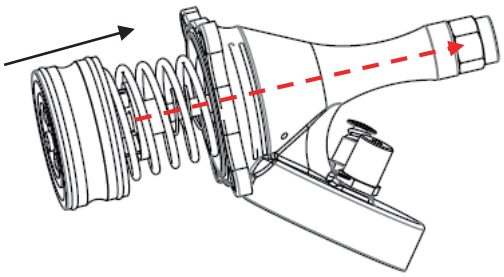

Etape 4:

Reliez la poignée de pistolet à la tête de pistolet, et vissez les quatre vis

