KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Manuale d’uso

Traversa per motori

Max. 500 kg



Art. 38130

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale

www.KRAFTWERKtools.com

IMPORTANTE:

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

RISPETTARE I REQUISITI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO, LE AVVERTENZE E LE

ISTRUZIONI. UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO CORRETTAMENTE E CON CURA PER GLI SCOPI

PREVISTI. LA MANCATA OSSERVANZA PUÒ CAUSARE DANNI MATERIALI E/O PERSONALI E

INVALIDA LA GARANZIA. CONSERVARE LE ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO PER UN USO FUTURO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi che il ponte di montaggio motore sia in buone condizioni operative. Provvedere alla riparazione immediata o alla sostituzione delle parti danneggiate. Utilizzare solo ricambi originali. L'uso di parti non approvate può rappresentare un pericolo e invalidare la garanzia.
- Posizionare il veicolo in un'area di lavoro adeguata e ben illuminata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita, ordinata e libera da materiali estranei.
- Assicurarsi che il freno a mano del veicolo sia inserito e che il motore sia spento.
- Assicurarsi che tutte le persone non autorizzate si trovino a una distanza di sicurezza durante l'uso del ponte di montaggio.
- NON utilizzare il ponte di montaggio se danneggiato.
- NON consentire a persone non addestrate di utilizzare il ponte di montaggio.

- NON utilizzare il ponte di montaggio per scopi diversi da quelli previsti.
- NON superare la capacità nominale del ponte di montaggio.
- Quando non in uso, conservare il ponte di montaggio in un luogo sicuro, asciutto e a prova di bambino.

INTRODUZIONE E SPECIFICHE

2.1. Progettato per sostenere e posizionare con precisione i motori durante i lavori di manutenzione, come la sostituzione di supporti motore e alcune lamiere di carrozzeria. Può essere utilizzato anche come ausilio per la rimozione di trasmissioni e cambi. La barra è supportata da piedini in gomma e la microregolazione avviene tramite l'uso di doppi meccanismi a vite/gancio. Due catene corte sono incluse nella fornitura.

2.2. Capacità massima: 500 kg | Larghezza massima: 1480 mm | Larghezza minima: 730 mm | Corsa vite: 260 mm | Peso: 22 kg

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione: i numeri tra parentesi si riferiscono ai numeri dei componenti nell'immagine.

3.1. Inserire un piede (5) nella fessura del blocco di supporto (4). Allineare i fori nei due componenti e collegarli con una vite M10 x 30 (10).

3.2. Posizionare una rondella grande (8) sul montante rivolto verso l'alto del blocco di supporto (4) e inserire il montante dal basso attraverso la barra di supporto principale. Posizionare una rondella grande (7) sopra la filettatura nella parte superiore del montante e fissare il gruppo avvitando una manopola (6) sulla barra di supporto principale come mostrato nell'immagine. Assemblare l'altro piede/blocco di supporto allo stesso modo e fissare il gruppo sull'altra estremità della barra di supporto principale.

3.3. Posizionare una rondella grande (8) sopra la vite regolabile (3) e avvitare la maniglia di sollevamento (2) sull'estremità superiore della vite regolabile. Avvitare la maniglia di sollevamento per circa metà della filettatura. Ripetere l'operazione per la seconda vite regolabile e tenere pronti entrambi i gruppi per abbassarli attraverso la fessura nella barra di supporto principale, dopo aver posizionato la barra sopra il vano motore.

3.4. Le catene devono essere montate anch'esse quando la barra di supporto viene posizionata sopra il motore.

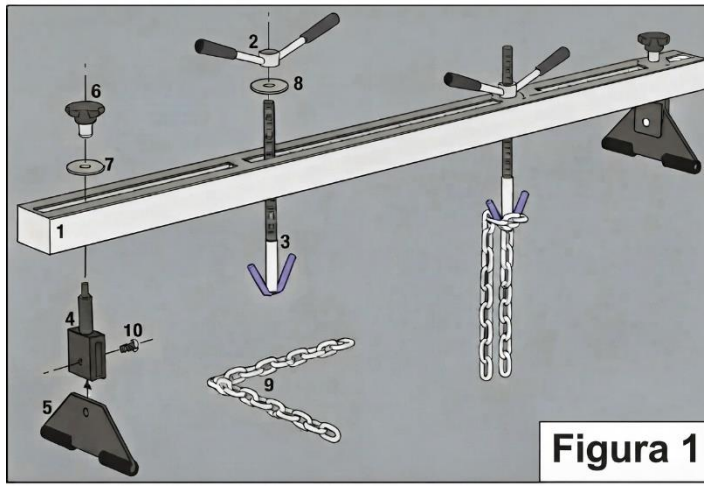


Figura 1

Pos	Descrizione	Quantità
1	Traversa di supporto	1
2	Impugnatura a crociera	2
3	Vite di regolazione con gancio	2
4	Supporto regolabile	2
5	Base di supporto (con gomma protettiva)	2
6	Manopola di bloccaggio	2
7	Rondella diametro interno (13 mm)	2
8	Rondella diametro interno (22 mm)	2
9	Catena	2
10	Vite M12 x 40 & rondella 12 mm & dado	2

FUNZIONAMENTO

4.1. La barra di supporto completamente assemblata è molto pesante e dovrebbe essere sollevata in posizione da due persone.

4.2. Allentare le manopole (6) per consentire ai gruppi di scorrere, quindi disporre i piedini in gomma nelle scanalature dei parafanghi anteriori del veicolo o vicino ai duomi delle sospensioni.

Nota: Consultare il manuale del costruttore del veicolo per individuare i punti di sollevamento del motore.

4.3. Abbassare i gruppi di sollevamento in posizioni vicine ai punti di sollevamento del motore attraverso la fessura nella barra principale.

4.4. Fissare le estremità della catena ai punti di sollevamento sul motore.

4.5. Le catene possono essere fissate ai ganci di sollevamento in configurazione singola o ad anello.

4.6. Abbassare le viti regolabili e agganciare le catene attorno ai ganci. Assicurarsi in ogni caso che almeno una maglia della catena sia agganciata sopra i ganci di sollevamento.

4.7. Serrare entrambe le manopole (6).

4.8. Ruotare gradualmente le maniglie di sollevamento (2) in senso orario per tendere le catene e sostenere il motore.

4.9. Dopo aver terminato i lavori di manutenzione, ruotare le maniglie di sollevamento in senso antiorario per allentare la tensione sulle catene.

4.10. Sganciare le catene, allentare entrambe le manopole (6) e rimuovere il ponte di montaggio dal veicolo.

4.11. Rimuovere le catene dai punti di sollevamento del motore.

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com