KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Manual de Instruções

Travessa para suporte de motor

Max. 500 kg



Art. 38130

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale

www.KRAFTWERKtools.com

⚠ IMPORTANTE:

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE!

Respeite os requisitos para uma operação segura, as advertências e as instruções. Utilize este produto de forma correta e cuidadosa para os fins a que se destina. O incumprimento pode resultar em danos materiais e/ou pessoais e anulará a garantia. Guarde as instruções num local seguro para consultas futuras.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que o suporte de montagem do motor está em boas condições de funcionamento. Providencie imediatamente a reparação ou substituição de peças danificadas. Utilize apenas peças originais. A utilização de peças não autorizadas pode representar um perigo e anulará a garantia.
- Leve o veículo para uma área de trabalho adequada e bem iluminada.
- Mantenha a área de trabalho limpa, arrumada e livre de materiais estranhos.
- Certifique-se de que o travão de mão do veículo está acionado e o motor desligado.
- Certifique-se de que todas as pessoas não envolvidas mantêm uma distância segura enquanto o suporte de montagem do motor estiver a ser utilizado.
- NÃO utilize o suporte de montagem do motor se estiver danificado.
- NÃO permita que pessoas não qualificadas operem o suporte de montagem do motor.

- NÃO utilize o suporte de montagem do motor para outros fins que não os previstos.
- NÃO exceda a capacidade nominal do suporte de montagem do motor.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o suporte de montagem do motor num local seguro, seco e fora do alcance das crianças.

INTRODUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

2.1. Concebido para suportar e posicionar com precisão motores durante trabalhos de manutenção, tais como a substituição de amortecedores de vibração e determinados painéis de carroçaria. Também é utilizado como auxiliar na remoção de caixas de velocidades e transmissões. A calha apoia-se sobre pés de borracha e o ajuste fino é efetuado através de mecanismos duplos de fuso sem fim/gancho. Estão incluídas duas correntes curtas.

2.2.

Capacidade máxima: 500 kg

Largura máxima: 1480 mm

Largura mínima: 730 mm

Curso do fuso sem fim: 260 mm

Peso: 22 kg

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


(Atenção: Os números entre parênteses referem-se aos números de peça da Imagem 1)

3.1. Insira um pé (5) na ranhura do bloco de suporte (4). Alinhe os furos em ambos os componentes e una-os com um parafuso M10 x 30 (10).

3.2. Coloque uma anilha grande (8) no montante vertical do bloco de suporte (4) e insira-o a partir de baixo através da ranhura na calha de suporte principal. Coloque uma anilha grande (7) sobre a rosca na parte superior do montante e fixe o conjunto apertando um manípulo (6) na calha de suporte principal, conforme ilustrado na Figura 1. Monte o outro pé/bloco de suporte da mesma maneira e fixe o conjunto na outra extremidade da calha de guia principal.

3.3. Coloque uma anilha grande (8) sobre o fuso sem fim ajustável (3) e enrosque o manípulo (2) na extremidade superior do fuso sem fim ajustável. Enrosque o manípulo até aproximadamente metade da rosca. Proceda da mesma forma com o segundo fuso sem fim ajustável e tenha ambos os conjuntos prontos para serem baixados através da ranhura na calha de guia principal, assim que a calha estiver posicionada sobre o compartimento do motor.

3.4. As correntes também devem ser fixadas quando a calha de guia estiver posicionada sobre o motor.

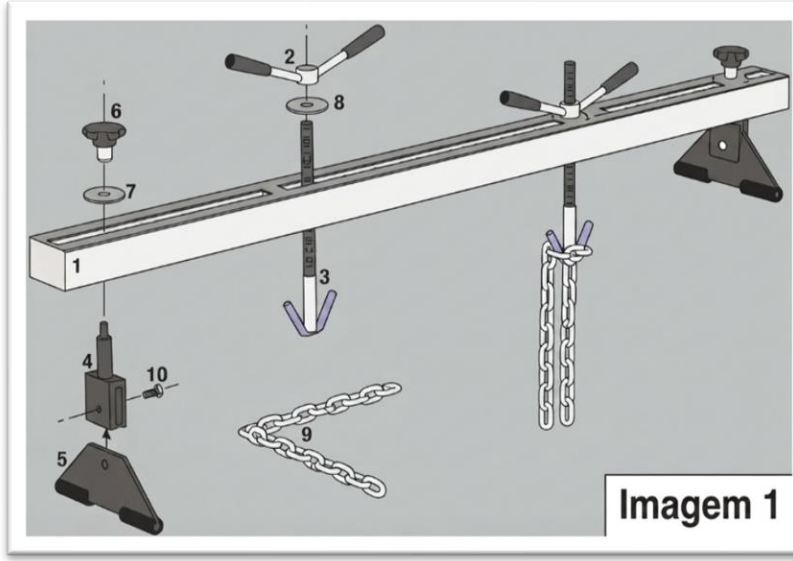

No	Designação	Quantidade
1	Calha de guia	1
2	Manípulo	2
3	Fuso sem fim ajustável	2
4	Bloco de suporte	2
5	Pé	2
6	Manípulo de aperto	2
7	Anilha (13 mm diâmetro interior)	2
8	Anilha (22 mm diâmetro interior)	2
9	Corrente	2
10	Parafuso M12 x 40 & Anilha 12 mm & Contra-porca	2

FUNCIONAMENTO

4.1. A calha de suporte totalmente montada é muito pesada e deve ser levantada para a sua posição por duas pessoas.

4.2. Desaperte os manípulos de aperto (6) para permitir que os conjuntos deslizem, depois coloque os pés de borracha nos canais dos guarda-lamas dianteiros do veículo ou perto das torres dos amortecedores.

Nota: Consulte o manual do fabricante para localizar os olhais de elevação do motor.

4.3. Baixe os conjuntos de fusos ajustáveis para posições adjacentes aos pontos de elevação do motor através da ranhura na calha principal.

4.4. Fixe as extremidades da corrente aos olhais de elevação do motor.

4.5. As correntes podem ser fixadas aos ganchos de elevação numa configuração simples ou em laço.

4.6. Baixe os fusos sem fim ajustáveis e engate as correntes nos ganchos. Certifique-se sempre de que pelo menos um elo da corrente está firmemente engatado sobre os ganchos de elevação.

4.7. Aperte ambos os manípulos de aperto (6).

4.8. Rode os manípulos (2) gradualmente no sentido horário para tensionar as correntes e suportar o motor.

4.9. Rode os manípulos no sentido anti-horário após concluir os trabalhos de manutenção para aliviar a tensão nas correntes.

4.10. Desengate as correntes, desaperte ambos os manípulos (6) e retire o suporte de montagem do motor do veículo.

4.11. Retire as correntes dos pontos de elevação do motor.

Garantia

- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados por uma utilização incorrecta ou que não esteja em conformidade com as normas de segurança aqui descritas.
- A partir da data do recibo de compra, 2 anos de garantia contra defeitos de material ou de fabrico.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com