KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

ES

Manual de instrucciones

Destornillador inalámbrico 20 V 4 Ah 200 Nm

404.000.001

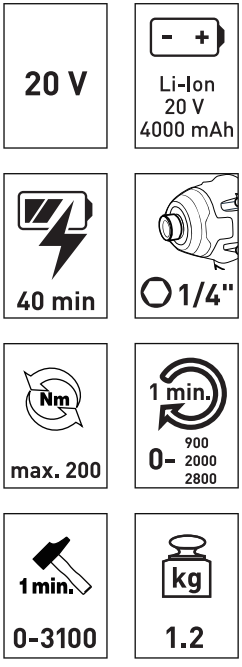




DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

CONTROL OPERATIVO

leer, comprender y seguir todas las reglas e instrucciones de seguridad antes de utilizar esta herramienta. Por favor, guarde esta guía para consultas posteriores.

1. PIEZAS IMPORTANTES

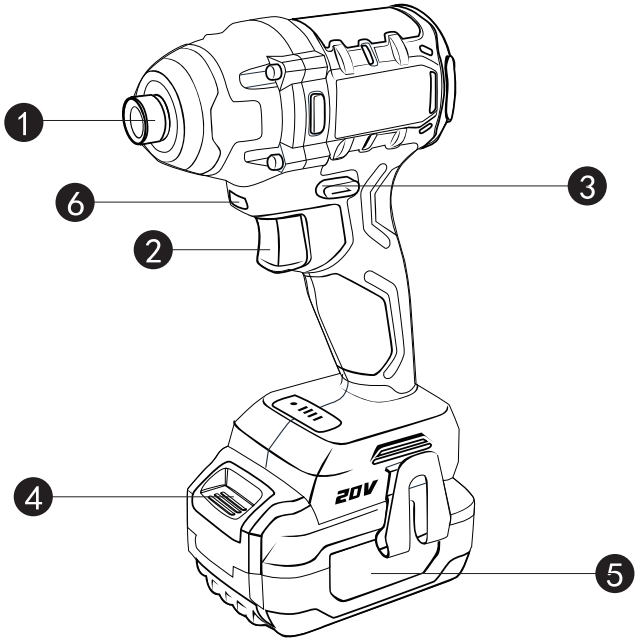

1. Mandril sin eslalon S
2. Unbzug
3. Interruptor selectorVorwärts/hacia atrás
4. Botón de liberación de la batería
5. Batería
6. Luz de trabajo

2. ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Modelo	404.000.001
Tensión nominal	20
Velocidad sin carga	0-2800
Max. Par	200

NOTA:
1: Debido al continuo desarrollo de Kraftwerk, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD

⚠ **ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones. El fracaso de Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, se pueden producir daños eléctricos descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES
El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias enumeradas a continuación se refiere a su herramienta eléctrica con cable herramienta eléctrica de red (con cable), o una herramienta eléctrica con batería (sin cable).

1.Lugar de trabajo
1) Mantener la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Lugares de trabajo sucios y oscuros Los lugares de trabajo oscuros invitan a los accidentes.
2) No utilice herramientas eléctricas en lugares con riesgo de explosiónatmósferas, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que puede encender el polvo o los humos.
3) Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras Operar una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que perder el control.

2. Seguridad eléctrica
1) El enchufe de la herramienta eléctrica debe encajar en la toma de corriente. Nunca modificar el enchufe de ninguna manera. No utilice el adaptador Enchufes adaptadores con herramientas eléctricas con toma de tierra.
Los enchufes no modificados y las tomas de corriente correspondientes reducen Riesgo de descarga eléctrica.
2) Evite el contacto físico con los equipos conectados a tierra superficies de conexión a tierra como el cableado, los radiadores y los frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o está siendo conectado a tierra.
3) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad No hay condiciones. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
4) No abuses del cable. Nunca utilice el cable para Transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga cable lejos del aceite combustible, de los bordes afilados o de las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5) Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, use un cable de extensión que sea Cable alargador apto para uso en exteriores. El uso de un El cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal
1) Mantente alerta, vigila lo que haces y utiliza el sentido común al manejar una herramienta eléctrica. No lo hagas no utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo el Influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento Un momento de descuido en el manejo de las herramientas eléctricas puede provocar provocar lesiones graves.
2) Utilizar el equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos.
Equipo de seguridad como máscara antipolvo, antideslizante Equipo de seguridad como máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva utilizados bajo Las condiciones que se utilicen reducirán los daños personales.
3) Evitar el arranque repentino. Asegúrese de que el interruptor está en la posición Asegúrate de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo. Si su dedo está en Poner el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tengan el interruptor está encendido, invita a los accidentes.
4) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de girar el encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa que se acopla a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.
5) No te exijas demasiado. Mantener siempre un pie seguro y el equilibrio en todo momento. Esto permitirá un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas herramienta en situaciones inesperadas.
6) Vístete adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles.
lejos de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o pelo largo El pelo puede quedar atrapado en las partes móviles.
7) Si se proporcionan dispositivos para conectar el polvo dispositivos de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que están conectados y se utilizan correctamente conectado y utilizado correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4. Uso y cuidado de las herramientas eléctricas
1) No utilice la herramienta eléctrica con fuerza. Utilizar la herramienta eléctrica correcta Herramienta eléctrica para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada la herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue para el que fue diseñado.
2) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no encenderlo y apagarlo. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor no puede ser controlado con el interruptor es peligroso y debe ser reparado.
3)Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de antes de realizar ajustes, sustituir accesorios o almacenar herramientas

eléctricas. Esta seguridad preventiva Las medidas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente. poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.
4) Guarde las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los niños y permita que lo hagan personas que no manipulen la herramienta eléctrica y no permita que la utilicen personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica. las personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones manejen la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas sin formación usuarios peligrosos.
5) Mantener las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o el atasco de las piezas móviles, la rotura de piezas y todo y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas.
El funcionamiento puede verse afectado. Haga reparar la herramienta eléctrica si está dañada reparado antes de su uso. Muchos accidentes son causados por una mala mantenimiento de las herramientas eléctricas.
6) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Correctamente Las herramientas de corte con bordes afilados son menos sensibles y más fáciles de controlar.
7) Utilizar la herramienta eléctrica, los accesorios y las herramientas, etc, de acuerdo con estas instrucciones y en el manera apropiada para el tipo de herramienta eléctrica en cuestión, teniendo en cuenta el trabajo teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar el trabajo a realizar. Uso de la herramienta eléctrica para un trabajo distinto al que está destinado puede conducir a una situación peligrosa.

5. Uso y cuidado de la herramienta de la batería
1) Cargue sólo con el cargador especificado por el fabricante cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería de un paquete de baterías es adecuado para su uso con otro utilizado con otro paquete de baterías.
2)Utilice las herramientas eléctricas sólo con paquetes de baterías específicamente diseñados para ellas paquetes de baterías. El uso de otras baterías puede provocar un riesgo de lesiones e incendios.
3) Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros metales objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños tornillos, o cualquier otro objeto metálico pequeño que pueda conectar conexión de un terminal a otro. Cortocircuito los terminales de la batería puede causar quemaduras o un provocar un incendio.
4) En condiciones abusivas, puede haber fugas de líquido de la batería. Evite el contacto con la batería. Enjuague con agua. Si el líquido entra en los ojos busque atención médica adicional. Fugas de líquido del contenedor de la batería puede causar irritación o quemaduras.

6.Mantenimiento
1) Haga que su herramienta eléctrica sea revisada por un reparador cualificado. utilice únicamente piezas de recambio idénticas. Este garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica se mantiene.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA PAQUETE AKKU

1) Para evitar un encendido involuntario, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado antes de insertar el paquete de baterías el interruptor está en la posición de apagado antes de insertar el paquete de baterías. paquete. Lleve la herramienta eléctrica con el dedo en el interruptor de encendido/apagado o la inserción del paquete de baterías en la posición de apagado.
2) Llevar la herramienta eléctrica con el dedo en el interruptor de encendido/apagado o introducir el paquete de baterías en las herramientas eléctricas con el interruptor en posición de encendido invita a sufrir accidentes.
3) No abra la batería. Existe un riesgo de cortocircuito. Proteja el paquete de baterías del calor, por ejemplo, también de la luz solar permanente y el fuego. Existe el peligro de peligro de explosión.
4) Pueden salir vapores si la batería está dañada o se utiliza de forma incorrecta, Proporcione aire fresco y consulte a un médico en caso de malestar.
5) Proporcione aire fresco y consulte a un médico si tiene alguna molestia. Los humos pueden irritar las vías respiratorias. En caso de fallo de la batería, el líquido puede salirse y entrar en contacto con los componentes adyacentes.
Compruebe las partes afectadas. Limpie estas partes o limpiar dichas piezas o sustituirlas si es necesario.
6) Utilizar la batería sólo en combinación con un herramienta eléctrica. Sólo esta medida protege la batería de una sobrecarga peligrosa.
Utilice únicamente un cargador Kraftwerk para cargar la batería cargador.
7) No aplaste, deje caer o dañe la batería. No utilice un paquete de baterías o un cargador que haya sido se ha caído o ha recibido un golpe fuerte. Un daño el paquete de baterías corre riesgo de explosión. Deshacerse de un Deseche inmediatamente una batería caída o dañada.
8) No cargue una herramienta de batería en un lugar húmedo o mojado.
9) lugar húmedo. Siguiendo esta regla, se reduce el riesgo de descarga eléctrica.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

1) Proteja el cargador de baterías de la lluvia y la humedad. La entrada de agua en un cargador de baterías aumenta el riesgo de descarga eléctrica. aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
2) No cargue otras baterías. El cargador de baterías sólo está diseñado para cargar plantas de energía de iones de litio baterías dentro del rango de voltaje especificado. De lo contrario, Existe riesgo de incendio y explosión.
3) Mantenga limpio el cargador. La contaminación puede La contaminación puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
4. comprueba siempre el cargador, el cable y el enchufe antes de usarlo tapón. Si encuentra algún defecto, no utilice el cargador; No abra nunca el cargador. En su lugar, haga que lo abra y lo revise únicamente personal cualificado abrirse y repararse

sólo por personal cualificado que utilice utilizar piezas de recambio originales. Cargadores, cables y enchufes dañados Los cargadores, cables y enchufes dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5) No utilice el cargador sobre una superficie inflamable (por ejemplo, papel, vidrio, etc.). superficie inflamable (por ejemplo, papel, textiles, etc.) o en ambiente inflamable. Calentamiento del cargador durante
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR
La carga puede provocar un incendio.
6) Conecte el cargador dentro del rango de tensión indicado en el mismo del cargador.
7) Desenchufe el cargador de la toma de corriente. Desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento o la limpieza para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
8) Desconecte el cargador de la red eléctrica cuando no está en uso. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica o daños en el cargador en caso de caída de objetos metálicos caen en la abertura.
9) riesgo de descarga eléctrica. No toque los elementos no aislados parte no aislada del conector de salida o la parte no aislada terminal de la batería.

REGULACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR

1) Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando se realice una operación en la que el accesorio de corte o la fijación puedan
El accesorio o la fijación pueden entrar en contacto con los cables ocultos.
Cortar los accesorios y fijaciones que tocan un cable "vivo" puede dejar expuestas las partes metálicas de la herramienta eléctrica "vivo" y puede causar una descarga eléctrica al operador.
2) Utilice la(s) manija(s) auxiliar(es) si se incluye(n) con la herramienta.
La pérdida de control puede provocar lesiones.
3) Utilizar detectores adecuados para determinar si la corriente es están ocultos en el área de trabajo, o llame a la compañía eléctrica local Compañía eléctrica para la asistencia. El contacto con los cables eléctricos puede Provocar un incendio y una descarga eléctrica. Los daños en un conducto de gas pueden causar una explosión. La penetración de una tubería de agua provocará daños a la propiedad.
4) Apague la herramienta eléctrica inmediatamente si el inserto de la herramienta se vuelve atascos en la inserción de la herramienta. Esperar un alto par de reacción que puede provocar un retroceso. El inserto de la herramienta se atasca si:
- la herramienta eléctrica está sobrecargada o
- se encaja en la pieza de trabajo.
5) Sujete la máquina con firmeza. Alta reacción la torsión puede producirse durante un corto período de tiempo se producen al introducir y aflojar tornillos.
6) Asegure la pieza. Una pieza que se sujeta con en un tornillo de banco se sujetará de forma más segura que a mano.
7) Espere siempre a que la máquina se detenga por completo la máquina se ha detenido por completo déjalo en el suelo. El inserto de la herramienta puede atascarse y provocar la pérdida de control de la herramienta eléctrica.

⚠ **ADVERTENCIA:** Algunos polvos producidos por el corte eléctrico contiene sustancias químicas que se sabe que causan cáncer, nacimiento Defectos o causar otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

■ Plomo de la pintura con base de plomo.
■ Arsénico y cromo procedentes de reacciones químicas Madera.
El riesgo de estas exposiciones varía en función de La frecuencia con la que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: trabajar en un área ventilada y trabaje con un equipo de seguridad aprobado Equipamiento.


ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Abrazadera
• Cargador
• Batería
Asegúrese de comprobar los accesorios tal como están puede cambiar dependiendo de la región y el modelo.

OPERACIÓN

1. Compruebe si la tensión de la red se corresponde con la los datos de la placa de características!

2. CARGA DE LA BATERÍA
La batería se entrega con una carga en paralelo. Para garantizar la capacidad total de la batería, cargue completamente la batería en el cargador antes de cargue completamente la batería en el cargador antes de utilizar la herramienta eléctrica herramienta eléctrica por primera vez.
1) Cargue la batería de iones de litio con el cargador adecuado.
2) Conecta el cargador a la red eléctrica.
3) Alinee los nervios elevados de la batería con la ranura del cargador.
4) Deslice el paquete de baterías en el cargador.
5) El cargador se comunica con la batería con el paquete de baterías para determinar su estado.
6) La luz verde intermitente y la luz roja encendida Está en estado de carga.
7) La luz roja y verde encendida está en el estado de Plenitud
8) Las luces roja y verde parpadean alternativamente, el cargador no está en funcionamiento

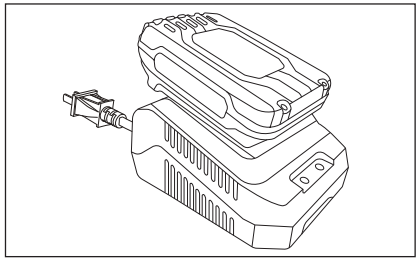

3.DISPLAY PARA BAJA CAPACIDAD DE LA BATERÍA

● Cuando las luces LED de trabajo de la BARRA DE POTENCIA comienzan a comienzan a parpadear rápida y continuamente cuando el de liberación de la llave empieza a parpadear, la batería está la batería está agotada y hay que recargarla recargado.

● A diferencia de otros tipos de baterías, las de iones de litio Las baterías recargables de iones de litio proporcionan una larga tiempo de ejecución. La unidad no pierde gradualmente Pérdida de potencia durante el trabajo. Para señalar que la batería el paquete de baterías ha llegado al final de su tiempo de funcionamiento y necesita ser cargado necesita ser recargado, la potencia del dispositivo disminuye rápidamente. El La BARRA DE POTENCIA comienza a parpadear con cuatro LEDs Se ilumina cuando el paquete de baterías está completamente descargado. Cuando esto ocurra, retire la herramienta del pieza de trabajo y recargue la batería según sea necesario.

4.CAMBIOS DE LA HERRAMIENTAES

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej, mantenimiento, cambio de herramientas, etc.) así como durante transporte y almacenamiento, coloque el interruptor de sentido de giro en la interruptor del sentido de giro a la posición central. Sin quererlo El accionamiento involuntario del interruptor de encendido/apagado puede provocar lesiones. Sujete firmemente el portabrocas de acción rápida; gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se pueda insertar la broca.


Sujete firmemente el portabrocas de acción rápida; gírelo en el sentido de las agujas del reloj para para bloquear la broca en su lugar.

5.INTRODUCCIÓN DE LA BATERÍA

⚠ **ADVERTENCIA:** Utilizar sólo la planta de energía de iones de litio baterías de la central eléctrica con la tensión especificada en la placa de características indicado en la placa de características de su herramienta eléctrica. El uso de otras baterías puede causar lesiones y crear un peligro de incendio.

NOTA: El uso de baterías no adecuadas para la máquina puede causar un mal funcionamiento o daños en la herramienta eléctrica. Coloque el interruptor de sentido de giro 5 en la posición central para evitar una puesta en marcha accidental. posición para evitar un arranque accidental.


Alinee la nervadura elevada del paquete de baterías con las ranuras del taladro las ranuras del taladro y, a continuación, fije el paquete de baterías al taladro al taladro hasta que oiga un "clic" que indique que el que el paquete de baterías esté firmemente apretado.

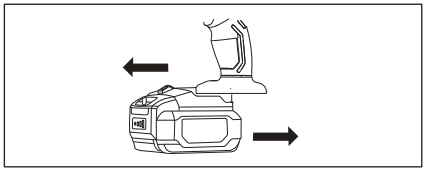

6.PANTALLA DE LUCES DE TRABAJO

El indicador de luz de trabajo se ilumina cuando el interruptor de liberación presionado cuando el interruptor direccional es interruptor 5 está en la posición central o en la posición de trabajo.

Permite la iluminación del área de trabajo en el caso de condiciones de iluminación desfavorables.

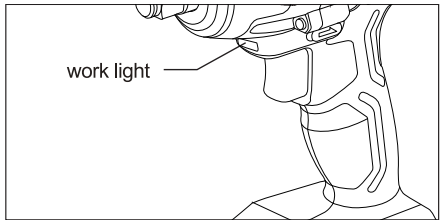


7. AJUSTE DE PAR

a. Primer ajuste: Opción exquisita

b. Segundo ajuste: Rendimiento moderado para evitar daños en el lugar de trabajo.

c. Tercer ajuste: Orque Relaese Max y rendimiento

d. Cuarta configuración: Ajustar el control de la inteligencia

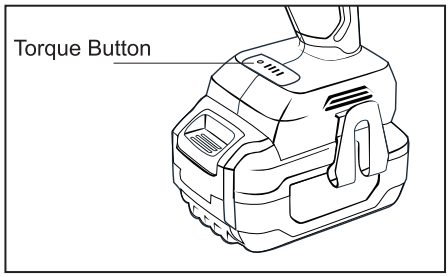

8. MONTAJE DE ADAPTADORES/BROCAS DE ARRASTRE

Tire del manguito de la pinza hacia delante e introduzca el vástago hexagonal del adaptador/taladro en la pinza e inserte el vástago hexagonal del adaptador/taladro en la pinza.

Suelte el manguito de la pinza y tire lentamente del adaptador/taladro hacia delante lentamente y con la fuerza adecuada tire hacia adelante hasta que el pasador de la pinza encaja en la ranura del vástago el eje se bloquea en su lugar.

9. SELECCIONE LA TOMA DE CORRIENTE CORRECTA

Utilice siempre el tamaño de enchufe correcto para tornillos y tuercas. El tamaño incorrecto de la llave de zócalo resulta en un par de apriete inexacto y desigual y/o daño a la Tornillo o tuerca.

10. INTRODUCCIÓN DE LA LLAVE DE VASO

Inserte el extremo cuadrado de la toma de corriente en el extremo del adaptador con la fuerza adecuada.


APLICACIONES

⚠ **WARNUNG:** Ajuste el Interruptor Rotacional Directo a la posición media para evitar un arranque involuntario para evitar un arranque involuntario. Compruebe y asegúrese de que la dirección de

Encendido y apagado
Para poner en marcha el aparato, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado manténgalo presionado.
Para apagar la máquina, suelte el interruptor de encendido/apagado, y la máquina se detendrá.

⚠ **NOTA:** Al soltar el botón, la luz se continúan brillando durante unos 3-5s. El LED se ilumina cuando El interruptor de encendido/apagado se pulsa a la mitad o a fondo, y se destinados a iluminar la zona de trabajo directa de la herramienta eléctrica. Área de trabajo.

Interruptor del sentido de giro
La herramienta debe estar apagada antes de la herramienta debe estar desconectada.
Rotación en el sentido de las agujas del reloj: Para perforar hacia delante, pulse la rotación interruptor de dirección a la izquierda hasta donde llegue.
Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj: Para perforar en sentido inverso, pulse la tecla el interruptor de dirección hacia la derecha hasta el tope.
NOTA: El interruptor del sentido de giro se utiliza para invertir el invertir el sentido de giro de la máquina. Sin embargo, esto no es posible si el encendido/apagado no es posible el cambio.

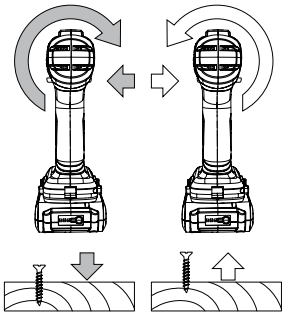

La herramienta debe estar apagada antes de la herramienta debe estar desconectada.
Rotación en el sentido de las agujas del reloj: Para perforar hacia delante, pulse la rotación interruptor de dirección a la izquierda hasta donde llegue.
Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj: Para perforar en sentido inverso, pulse la tecla el interruptor de dirección hacia la derecha hasta el tope.

NOTA: El interruptor del sentido de giro se utiliza para invertir el invertir el sentido de giro de la máquina. Sin embargo, esto no es posible si el encendido/apagado no es posible el cambio.

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier trabajo en la propia máquina, retire la batería del taladro.

1. Compruebe regularmente los tornillos. Si los tornillos se aflojan, apriételos de inmediato, de lo contrario se producirá una grave accidente.
2. Compruebe regularmente los cables de las herramientas. Si está dañado, haga que Si están dañados, hágalos reparar en el centro de servicio autorizado más cercano.
3. Mantenga limpias las ranuras de ventilación. Limpie todas las partes de la herramienta, eliminar el polvo con regularidad. Para evitar la entrada de suciedad.
4. Todo el mantenimiento DEBE ser realizado únicamente por un centro de servicio autorizado. centro de servicio. Utilizar SIEMPRE los accesorios que son recomendado para este aparato.
5. Limpieza. Evite utilizar las grietas de plástico causadas por ÁREAS DE USO MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS el disolvente. Utilizar paños limpios y un producto suave jabón para eliminar la suciedad, el polvo, etc.

⚠ **ADVERTENCIA:** No permita que el agua entre en el motor y sumergir completamente la herramienta, lo que Esto provocará un mal funcionamiento del motor y una descarga eléctrica.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



1. La herramienta, los accesorios y el embalaje deben ser clasificados para el reciclaje ecológico.
2. Las herramientas eléctricas y los accesorios contienen grandes cantidades de materias primas valiosas al final de su vida útil.
Al final de su vida útil, las herramientas eléctricas y los accesorios siguen conteniendo grandes cantidades de valiosas materias primas y materias primas y plásticos, que también pueden introducirse en un proceso de reciclaje puede introducirse en un proceso de reciclaje.
3. Parte del polvo producido durante el trabajo contiene sustancias nocivas productos químicos, deben ser eliminados mediante el reciclaje de residuos especiales Ubicación.

SERVICIO

1. Piezas de recambio, póngase siempre en contacto con el centro de servicio cualificado. Y consigue el tarjeta de servicio y factura eficientes.
2.Queda fuera del ámbito de la garantía si el herramienta se dañe por el desgaste normal, la sobrecarga o el uso inadecuado de Daños.

Por favor, póngase en contacto con:
KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

Resolución de problemas

Problemas	Razones	Formas de resolver los problemas
La máquina no funciona	La batería está agotada	Cargue la batería
El motor se sobrecalienta	Asegúrese de que las rejillas de refrigeración están libres de polvo de la sierra y de obstáculos	Limpie y despeje las rejillas de ventilación. No cubra con la mano durante el funcionamiento

DECLARATION OF CONFORMITY

Modelo: 404.000.001
Destornillador inalámbrico 20 V 4 Ah 200 Nm
KRAFTWERK Sàrl, 25 rue due Stade, F-67870 Bischoffsheim

Declara por la presente que el producto al que se refiere este documento está en conformidad con la siguiente norma (s) y su (s) especificaciones:

EN62841-1: 2015
EN62841-2-2: 2014
EN55014-1: 2017
EN55014-2: 2015

De acuerdo con las disposiciones, directiva (s)
Directiva de la máquina:

2006/42/EC (MD)
2014/30/EU (EMC)

Bischoffsheim, 25/01/2021



Alexander Pieper
CEO



Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga.
- Cuando se extraiga la batería, el dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica.
- E rogamos que deseche la batería de forma segura.

GARANTIA

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.

A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA
2 AÑOS DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Ibérica S.L.u
Calle Rumania, 5-Nave C5
Parque Empresarial INBISA ALCALA
28802-Alcalá de Henares (Madrid)
Spain
Tel. +34-91 809 22 97

www.kraftwerktools.com