KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

FR

# Manuel d'utilisation

## Lampe de travail LED 5000, batterie remplaçable, 5 couleurs

**702.006.500**

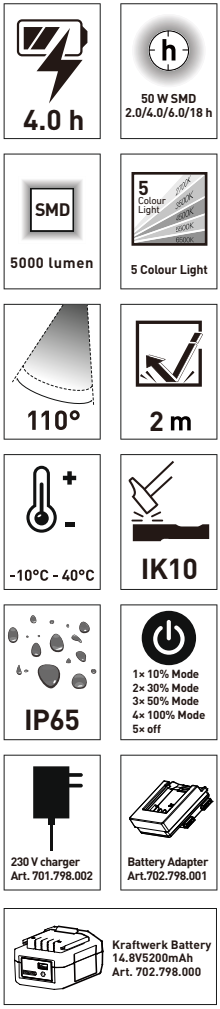





RoHS

**IMPORTANT ! LISEZ CE MANUEL AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ_LE POUR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT.**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

| | |
|---|---|
| Model | **702.006.500** |
| Classe de protection | **III** |
| Resistance aux choc | **IP65/IK10** |
| Optionnel tension nominale | 100-240 V~ 50 / 60 Hz |
| Optionnel tension de sortie | **20 V ⎓ 1.1A** |
| LED | **50W SMD LED** |
| Lumen | **5000lm(50W) ,2500m(25W), 1500lm(15W),500lm(5W)** |
| Kelvin | **2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K** |
| Temps de recharge | **4 h** |
| Temps de fonctionnement | **2.0h(50W),4.0h(25W),6.0h(15W),18h(5W)** |
| Batterie | **Li-ion 14.8 V ⎓ 5200 mAh** |
| Temperature de fonctionnement | -10°C ~ +40°C |
| Dimensions | **280 x 280x 148 mm** |
| Poids net | **2600 g** |

**UTILISATION PREVUE**

La Lampe LED convient a un eclairage interieur ou exterieur.

## ATTENTION/ INSTRUCTIONS DE CHARGE/ CONSEILS SUR LA PILE


- Ne pas regarder directement dans le faisceau de turniere. Ceci pour eviter l'eblouissement
- Ne jamais utiliser La Lampe a proximite de flammes
- Avant mise en service La premiere fois, charger La Lampe
- Utilisez uniquement le chargeur fourni
- N'utilisez pas un chargeur modifie ou defectueux
- Charger La Lampe frequemment
- Ne chargez pas La Lampe pendant plus de 24 heures
- Utiliser toujours une pile originale lors du remplacement
- Ne laisser pas La pile a plat. Dans ce cas il y a un risque de decharge excessive avec La consequence que La pile ne soit plus reutilisable
- Les lampes LED ne peuvent pas ihre remplacees : lorsque les lampes sont en fin de vie, remplacer l'ensemble de l'equipement

## NETTOYAGE

Laissez la lampe refroidir suffisamment ! N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage corrosifs ou equivalent. Utilisez uniquement un chiffon sec ou legerement humide pour nettoyer la lampe.


## Remplacement de la batterie et de l'adaptateur

- Assurez-vous que la lampe de travail est éteinte.
- Retirez le boîtier de la batterie en ouvrant les deux loquets.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie vers l'intérieur (Voir point 1).
- Faites glisser la batterie hors de son logement.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'adaptateur vers l'intérieur (Voir point 2).
- Faites glisser l'adaptateur hors de son logement.
- Pour remplacer la batterie et l'adaptateur ensemble, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'adaptateur (Voir point 3) et faites glisser l'adaptateur et la batterie ensemble hors du boîtier.

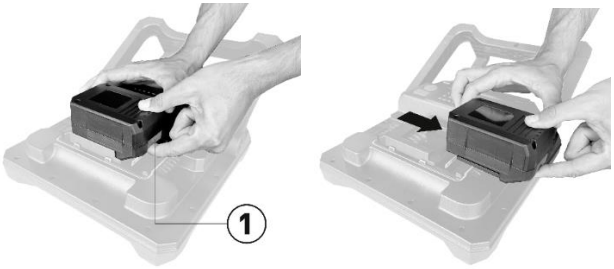





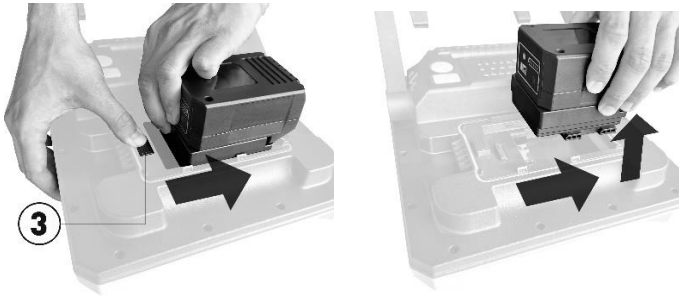

## Système d'adaptateur de batterie

Votre lampe de travail KRAFTWERK est équipée d'un système multi-batteries innovant qui vous offre une flexibilité maximale. Le changement facile de l'adaptateur de batterie vous permet d'utiliser des batteries de différents fabricants avec votre lampe. Par exemple, les alliances de batteries AMP ou CAS et bien d'autres (pour plus de détails, consultez la boutique en ligne KRAFTWERK sous l'article 702.006.500).

## Utilisation de l'écran pour le réglage de la couleur et de l'intensité lumineuse

Réglage de la luminosité (Lumens)

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les réglages de lumens :

- 1x: 500 Lumens
- 2x: 1500 Lumens
- 3x: 2500 Lumens
- 4x: 5000 Lumens

Réglage de la température de couleur (Kelvin)

Appuyez sur le bouton COLOR pour faire défiler les températures de couleur Kelvin:

- 1x : 2700K
- 2x : 3500K
- 3x: 4500K
- 4x: 5500K
- 5x: 6500K

## Trépied pour votre lampe de travail et montage (accessoire optionnel)

Pour étendre de manière optimale le champ d'application de votre lampe de travail KRAFTWERK et permettre un éclairage flexible de grandes surfaces, un trépied spécialement conçu (vendu séparément, Art. 702.798.003) est disponible

- Hauteur maximale : 1880 mm pour un éclairage de grande portée.
- Dimensions pliées (taille de transport) : 950 mm pour un transport facile et un rangement peu encombrant.
- Construction robuste : Trois pieds garantissent une stabilité optimale de la lampe.

1. Dépliez entièrement le trépied jusqu'à ce que les pieds soient stables et verrouillés. Assurez-vous que le sol est ferme et plat.
2. Placez la lampe de travail KRAFTWERK sur la plaque de montage prévue à cet effet sur le trépied. Veillez à ce que le support de la lampe soit correctement aligné avec la fixation du trépied.
3. Fixez solidement la lampe au trépied en la vissant sur la plaque de montage jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.





Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler dans les lieux prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation principale lors du retrait de la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.

CE

Conforme aux normes de sécurité des directives européennes. Tous les outils doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés

# DECLARATION DE CONFORMITÉ

Model: 702.006.500
Lampe de travail LED 5000, batterie remplaçable, 5 couleurs

KRAFTWERK Group AG confirme, par l'apposition du marquage CE, que les produits marqués CE sur l'emballage ou l'étiquette correspondent aux directives spécifiques de l'EU.

Le produit suivant couvre les exigences de la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ de la CE concernant la conformité de la sécurité et de la santé conformément aux directives sur la sécurité des machines 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11
EN IEC 61547:2023

Garantie

- Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des règles de sécurité décrites dans ce document.
- 2 ans de garantie à partir de la date d'achat sur les défauts de matériel ou de production.

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23 CH-
8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50