LES MANUELS D'INSTRUCTIONS :

Lorsque le distributeur est alimenté, la LED clignote en VERT et RED pour vous faire savoir que ça marche. En mode veille, la LED clignote en VERT toutes les cinq secondes.
Ouvrez le couvercle avant et appuyez sur ON / OFF pour allumer ou éteindre le distributeur.
(ON : la LED clignote en VERT ; OFF : la LED clignote en ROUGE).
Appuyez sur le bouton, la LED clignote une fois en VERT pour indiquer que le est reçu, la LED passe au VERT et le distributeur libèrent une dose lorsque vous déclenchez les capteurs.
Appuyez sur le bouton, la LED clignote deux fois en VERT pour indiquer que Lorsque le signal est reçu, la LED devient VERTE et le distributeur libèrent deux doses lorsque vous déclenchez les capteurs.
Pour la première utilisation, relâchez les capteurs en dessous avec le Le liquide peut parfois être évacué normalement après que l'air ait été extrait. Main 5 ~ 8
Le distributeur de savon ne fonctionne pas lorsque le couvercle est ouvert. Veuillez consulter Fermez le couvercle avant après avoir réglé la position de distribution du fluide.

LED:

1. lorsque le distributeur est allumé ou que la dose est ajustée, la LED clignotent en continu en VERT 1 ou 2 fois.
2. la LED clignote en VERT toutes les cinq secondes en mode veille.
3. La LED VERTE s'allume lorsque le distributeur est en cours de décharge. Doses.
4. La LED clignote en ROUGE lorsque la batterie est faible ; La LED clignote clignotent ROUGE et VERT simultanément lorsque la batterie est très faible.
5. La LED clignote alternativement en VERT et en ROUGE lorsque le distributeur est perçoit des anomalies, telles que : colmatage du filtre, épuisement de la puissance, non Rejet de liquide, etc. Lorsque l'anomalie est corrigée, éteignez et Redémarrer pour revenir à la normale.
6. La LED clignote continuellement en VERT en cas d'obstacle. Retirez l'obstacle situé sous le distributeur pour revenir à la normale.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE OU LE REMPLACEMENT DU FILTRE

Ce contenu s'applique : Distributeur de savon mousse, il est recommandé ou remplacer des accessoires de filtre dans les cas suivants :
1. Pas de mousse ou peu de mousse
2. Stop pendant une semaine après la demande
3. Utilisé depuis plus de 3 mois
4. Le LED clignote en continu ROUGE et VERT, vérifiez si le filtre est bloqué

⚠ ATTENTION

- ⃠ - Ne pas exposer à la lumière du soleil pour éviter la déformation du produit
- ⃠ - Ne pas utiliser le distributeur de force, cela endommagerait le produit
- ❗ - Retirez la pile et versez du liquide si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- ❗ - Veuillez nettoyer le produit régulièrement
- ⃠ - Ne pas rincer à l'eau, cela endommagerait le produit.
- ⃠ - Ne laissez pas tomber le produit et ne le frappez pas intentionnellement.
- ⃠ - N'utilisez pas de solvants chimiques très corrosifs pour nettoyer le produit, ce qui endommagerait et déformerait la surface du produit
- ⃠ - Ne laissez pas la poussière pénétrer dans la bouteille de savon La pompe peut être bloquée. Si vous trouvez que l'intérieur de la bouteille est sale, veuillez remplacer la solution de savon et nettoyer la pompe
- ⃠ - Ne jamais démonter, réparer, modifier, etc. sans autorisation. Peut entraîner des défauts du produit Pour les réparations, veuillez contacter notre service clientèle.
- ⃠ - Ne pas verser de produits chimiques corrosifs, etc.
- ⃠ - Tenir à l'écart du feu

LES ÉTAPES DE DÉMONTAGE DU FILTRE :

1. Retirer la bouteille
2. Tirer le boîtier avant du Pompe
3. Retirez le filtre à la main, Pincettes ou autres outils
4. Nettoyer la saleté qui reste sur les deux du filtre et le remplacer dans l'ordonnance initiale
5. Monter le boîtier avant en place

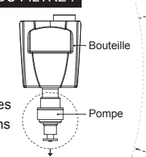


Schéma d'assemblage de la pompe

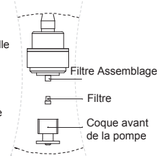


Schéma agrandi Schéma de montage de la pompe

INSTRUCTIONS DE GARANTIE DU PRODUIT

L'entreprise s'assure que les produits expédiés de l'usine sont conformes aux normes de sécurité et aux exigences techniques pertinentes, indiquant toutes les fonctions dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux.

Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il sera remplacé par notre personnel de maintenance si la défaillance est due à des processus de fabrication ou à des matériaux, la garantie étant alors gratuite.

Pour l'une des raisons suivantes, vous ne pouvez pas bénéficier des conditions de service de garantie gratuite de notre société pendant la période de garantie:

- Dommages aux produits dus à une mauvaise utilisation
- Dommages au produit dus à une installation incorrecte
- Dommages aux produits dus à une odification non autorisée par le client
- Catastrophes naturelles et d'origine humaine

La société ne fournira des services de maintenance après-vente que pour les produits munis de tickets valables et de cartes de garantie appropriées.

N'exposez pas le produit à l'humidité ou à l'eau.
Une fois le produit vendu, n'acceptez pas de retour, sauf en cas de problème de qualité.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

RÉSULTATS DES TESTS _____

DATE DE PRODUCTION _____

LA DATE DE L'INSPECTION _____

INSPECTEURS _____

NON _____

CARTE DE GARANTIE

DATE D'ACHAT _____

D'ACHETER DU STOCKAGE _____

NUMÉRO DE BILLET _____

ADRESSE _____

TÉLÉPHONE _____


Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures
ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage.
Consulter les
autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage
- Il faut enlever la pile de l'appareil avant la mise au rebut
- Il faut débrancher l'appareil du réseau avant d'enlever la pile
- Eliminer la pile d'une manière assurant la sécurité.

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

FR


Manuel d'utilisation
Distributeur automatique de savon

808.000.001
808.100.001

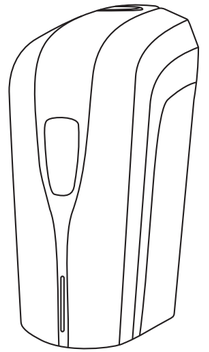


CE RoHS

Merci beaucoup d'avoir choisi le distributeur. Puisse-t-elle apporter du réconfort dans votre vie future.



Modèle : 808.000.001


Distribuer : Brouillard de pulvérisation



Modèle : 808.100.001

Distribuer : Gel/liquide

TAILLE DU PRODUIT :

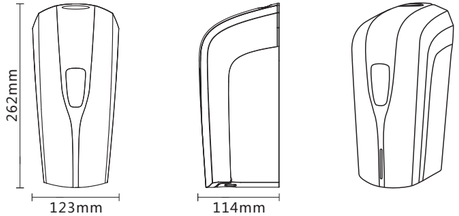

SPÉCIFICATIONS :

Si vous choisissez le distributeur de gel/liquide (808.000.001), veuillez respecter les instructions suivantes


NOM :	Distributeur automatique de désinfectant pour les mains
MODÈLE :	808.000.001
MÉTHODE D'INTRODUCTION :	Réflexion infrarouge
DISTANCE D'INDUCTION :	Le plus court 3CM le plus long 10 ± 2CM
MATÉRIEL :	ABS、PP
CAPACITÉ :	1000ml
LIQUIDE RENFORCÉ :	désinfectant spécial pour les mains (ou désinfectant médical alcoolisé, 75 % d'alcool, content)
DISTRIBUTEUR :	Brouillard de pulvérisation
DOSE :	0.8 ml 1.6 ml
BATTERIE :	4 ou 8 piles alcalines AA
INTERRUPTEUR DE COURANT :	Tension d'entrée AC100~240V 50/60Hz Tension de sortie : DC6.0V 2A(Optionnel, non inclus en standard)

Si vous choisissez le distributeur de mousse (808.100.001), veuillez suivre les instructions suivantes

NOM :	Distributeur automatique de savon liquide
MODÈLE :	808.100.001
MÉTHODE D'INTRODUCTION :	Réflexion infrarouge
DISTANCE D'INDUCTION :	Le plus court 3CM le plus long 10 ± 2CM
MATÉRIEL :	ABS、PP
CAPACITÉ :	1000ml
LIQUIDE RENFORCÉ :	Liquide laiteux (tel que : shampoing, gel douche, savon pour les mains, etc.)
DISTRIBUTEUR :	Gel/liquide
DOSE :	0.8 ml 1.6 ml
BATTERIE :	4 ou 8 piles alcalines AA
INTERRUPTEUR DE COURANT :	Tension d'entrée AC100~240V 50/60Hz Tension de sortie : DC6.0V 2A(Optionnel, non inclus en standard)


BATTERIE-INSTALLATIONSSCHRITTE:

Retirez la bouteille, ouvrez le compartiment des piles et insérez 4 ou 8 piles alcalines AA

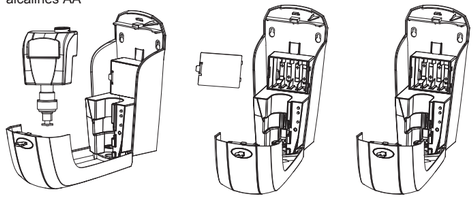


① Enlever la bouteille ② Enlever la batterie Couvercle du compartiment ③ Insertion des piles

KOMPONENTENBESCHREIBUNG:

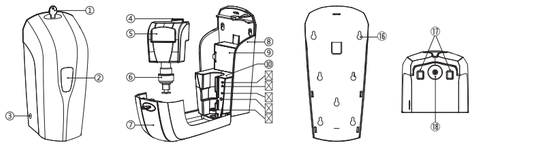

① Clé
② Fenêtre visible
③ Prise d'adaptation
④ Bouchon de bouteille
⑤ Bouteille
⑥ Pompe
⑦ Première page
⑧ Sous-rubrique
⑨ Compartiment des piles
⑩ Unité interne
☒ Bouton unique
☒ Double bouton
☒ ON/OFF
☒ Affichage LED
☒ Partie en forme de U
⑱ Trou de suspension de vis
⑰ Capteur de lumière
⑱ Bureau
① Clé (dans le paquet d'installation)


EXEMPLE D'UTILISATION :

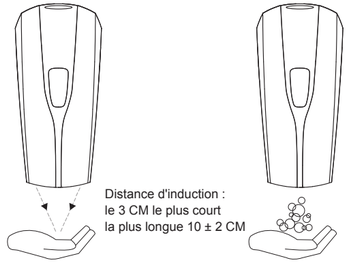


Distance d'induction :
le 3 CM le plus court
la plus longue 10 ± 2 CM

INSTALLATIONSHINWEISE:

Veuillez garder au moins 30CM lorsque vous installez sous le distributeur. Choisissez un endroit approprié pour l'installation de la machine, laissez le distributeur se mouiller.



(A-1) (A-2) (A-3) (A-4)

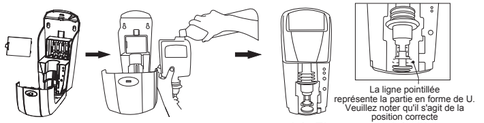

(A-5) (A-6) (A-7) (A-8)

Insérez la clé dans le trou approprié du distributeur. (A-1)
Appuyez sur le trou de serrure et rabattez le couvercle. (A-2)
Enlever la bouteille. (A-3)
En fonction de la position du trou de vis sur la coque inférieure, faites une marque avec le stylo, fixez les vis, puis accrochez le distributeur. (A-4)
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et insérez correctement 4 ou 8 piles alcalines AA. (A-5)
Versez du liquide dans la bouteille (vous devez retirer la bouteille pour ajouter du liquide). (A-6)
Insérez la bouteille verticalement et parallèlement dans le distributeur. (A-7)
La tête de la pompe doit être verrouillée dans la position correcte de la pièce en forme de U. (A-8)